

NTT コミュニケーションズ IC カードリーダライタ
SCR331CL-NTTCom
ファームウェアアップデートマニュアル
(ファームウェア Ver. 1.09) **2015. 10**

本マニュアルは SCR331CL-NTTCom の制御プログラム（ファームウェア）の更新方法を説明するものです。

※ファームウェアの更新は、ドライバソフトのインストール後に行ってください。

1. ファームウェアのバージョン、更新内容

バージョン	1.09
更新内容	FeliCaカードの通信エラーの改善を行いました。

2. ファームウェアのアップデート手順

【ご注意】ファームウェアのアップデートは Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 のパソコンで可能です。MacOSXには対応していません。

- ① ドライバソフト（Ver. 5.14、インストーラ SCR_129.exe）をインストールしてください。
- ② [エクスプローラ]で、以下のフォルダを開き、[ファームウェアアップデートツール]を実行してください。

[コンピュータ]、[ローカルディスク (C)]、[Program Files] (64bitOS の場合は[Program Files(x86)])、[Identive]、[Tools]、[DFUWrapper_SCL010]の順にクリックしてください。下図が表示されたら [DFUWrapper.exe] をダブルクリックしてください。

※ドライバソフトをインストールした時に、「スタートメニューにショートカットを作らない」にチェックマークを入れなかった場合はスタートメニューに登録されています。スタートメニューより、「すべてのプログラム」、「Identive Tools」、「ファームウェアアップデートツール」、「SCR331CL-NTTCom」を順にクリックしてください。



- ② 下図が表示されたら、[はい(Y)] ボタンを押してください。



- ④ 下図が表示されたら、SCR331CL-NTTCom をパソコンの USB ポートに接続してください。
※IC カードリーダライタがお手元に無い場合は、キャンセルボタンを押してください。
※⑥の画面が表示されるまで、時間がかかる場合があります。




- ⑤ IC カードリーダライタが認識されると、下図が表示されます。[変更] ボタンを押して IC カードリーダライタのファームウェアを更新してください。

※ファームウェアの更新が必要ない場合は、⑦ (b) の画面が表示されます。



- ⑥ ファームウェアの更新が始まると下図が表示されます。
ファームウェアの更新が完了するまで、そのままの状態でお待ちください。

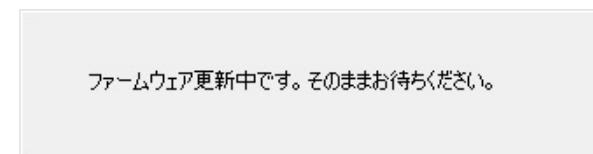

- ⑦ ファームウェアの更新が完了、または、ファームウェアの更新が不要の場合、下図が表示されます。[OK]ボタンを押すとドライバソフトのインストールが完了します。

(a) 【更新が完了した場合の画面】



(b) 【更新が不要な場合の画面】



※以上でファームウェアのアップデートは完了です。

ファームウェアアップデート時にOSのSmartCardサービスを一時停止します。PCログ
オン製品等、ICカードリーダライタを常に監視しているアプリケーションをご利用の
場合はファームウェアをアップデートした後にOSを再起動してください。

お問合せ先

NTTコミュニケーションズ

サポートセンタ

<http://www.ntt.com/jpki>

上記サイトを確認の上、e-Mailでお問い合わせください。

受付時間 10:00~17:00

土・日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）を除く